



Bedienungsanleitung

Model No . : ETUS HD BOX

Deutsch

Inhaltsverzeichnis

1. Auschalten & Neustarten des Gerätes	3
2. Hauptmenü	3
3. Menüpunkt Einstellung	4
3.1 PIN CODE:	4
3.2 Reiter Video :	5
3.3 Reiter Netzwerk :	5
3.4 Reiter Display :	5
3.5 Reiter Bildschirm :	5
3.6 Reiter Zeitzone :	5
3.7 Reiter Sprache :	5
3.8 Reiter Passwort :	5
3.9 System Information :	5
4. Menüpunkt TV	6
4.1 Navigieren in Kategorien :	6
4.2 Navigieren in der Senderliste :	6
4.3 Favoriten Hinzufügen :	6
4.4 Senderliste öffnen während einer laufenden Übertragung:	6
4.5 Verbindung zu einem Sender:	7
4.6 Aufnahme:	7
5. Wetter Einstellung	8
5.1 Hinzufügen einer Stadt :	8
5.2 Hinzufügen :	9
5.3 Löschen :	9
5.4 Ihre Hauptstadt auswählen :	9

6. Youtube	9
6.1 Video Suchen:	9
6.2 Video zu Favoriten :	9
7. Speed Test	10
8. Radio	11
9. VOD (Video on Demand)	11
9.1 Öffnen Eines Filmes:	11
9.2 Film Abspielen:	12
10. HDD	13
10.1 Navigieren:.....	13
10.2 Abspielen von Dateien :	13
11. Aufnahme	14
11.1 Aktuelle Aufnahme Stoppen :	14
11.2 Aufnahme Abspielen :	14
11.3 Vorspulen Pause/Play :	14
11.4 Löschen einer Aufnahme :	14
12. Spezifikation	15

1. Ausschalten & Neustarten des Gerätes

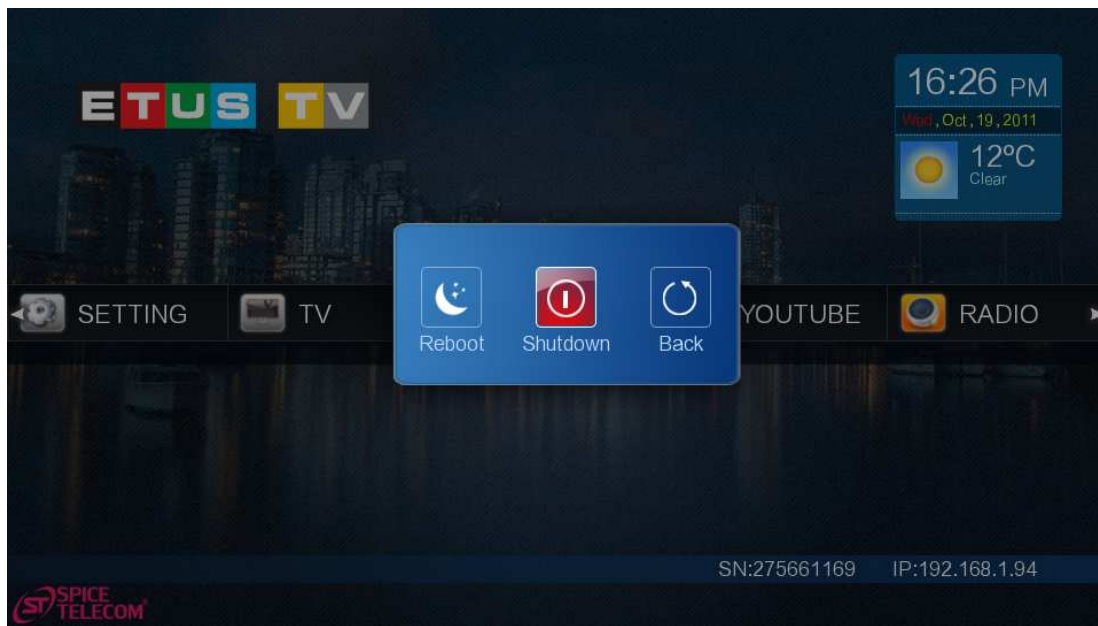


Bild 1

Wie in Bild 1 zu sehen können Sie mit dem An- und Ausschalte Knopf der Fernbedienung ihr Gerät Ausschalten oder Neustarten.

2. Hauptmenü

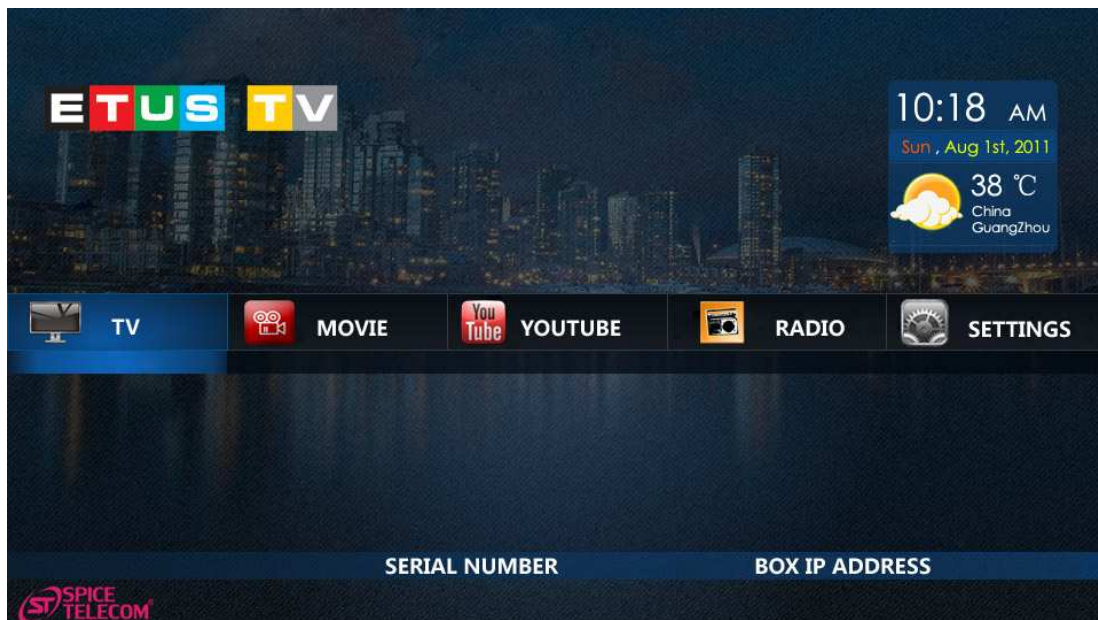


Bild 2

Mit den Pfeiltasten können Sie im Hauptmenü zwischen den verschiedenen Menüpunkten navigieren und mit der OK-Taste diesen Menüpunkt auswählen.

3. Menüpunkt Einstellung

3.1 PIN CODE:

Der voreingestellte PIN CODE um die Einstellungen zu ändern lautet 0000 . Geben Sie mit dem Zahlenfeld der Fernbedienung die Zahlen ein und navigieren Sie danach mit den Pfeiltasten auf Submit und bestätigen Sie mit der OK-Taste. (wie in Bild 3 zu sehen)

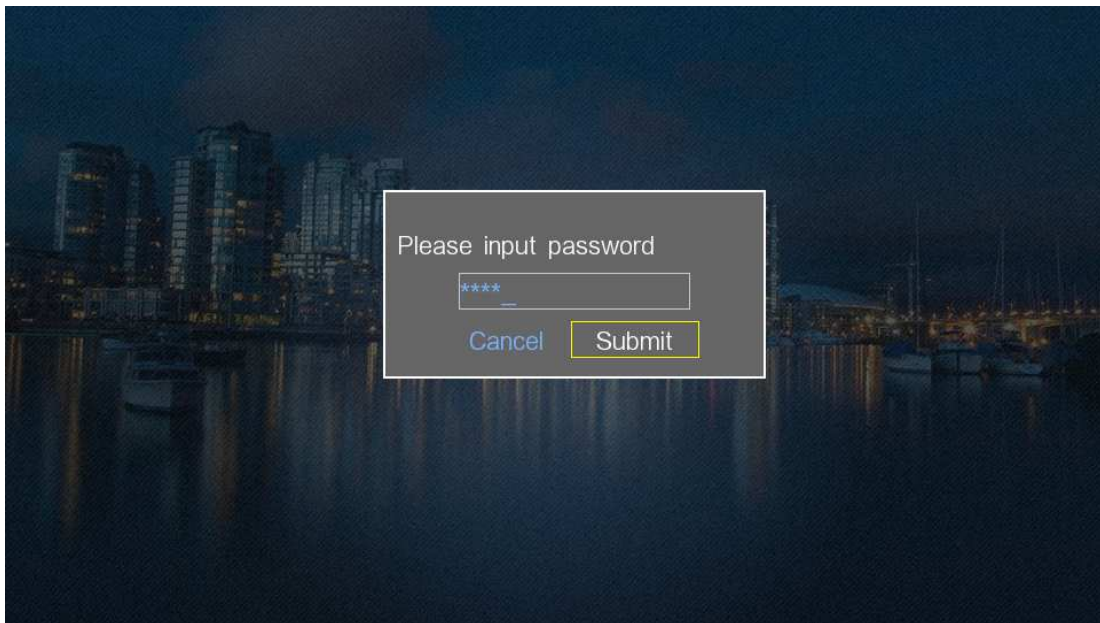


Bild 3



Bild 4

3.2 Reiter Video :

Wie in Bild 4 zu sehen können Sie die Richtige bzw. Gewünschte Auflösung für den Fernseher auswählen.

3.3 Reiter Netzwerk :

Hier können Sie ihre IP Adresse und Typ der Verbindung sehen oder die Einstellungen ändern falls Sie eine statische IP Adresse benötigen oder wollen.

3.4 Reiter Display :

Hier Können Sie die Helligkeit sowie Kontrast des Bildes nach Ihren Wünschen anpassen.

3.5 Reiter Bildschirm :

Hier können Sie ihren Bildschirm so anpassen das Sie das ganze Bild auf Ihrem Fernseher sehen können. Hierzu kann man das Bild Heran bzw. Heraus zoomen, Vertikal oder Horizontal bewegen. Damit können Sie gewährleisten dass Sie alle Funktionsmöglichkeiten auf jeder Seite sehen können.

3.6 Reiter Zeitzone :

Wählen Sie bitte ihre Zeitzone aus, um die richtige Uhrzeit angezeigt zu bekommen.

3.7 Reiter Sprache :

Hier können Sie ihre oder eine andere erwünschte Sprache auswählen.

3.8 Reiter Passwort :

Hier können Sie das voreingestellte Passwort (Standard 0000) zu einem anderen gewünschten Passwort ändern.

3.9 System Information :

Hier sehen Sie die Hardware Version und sowie welche Software Version auf ihrem Gerät installiert ist.

4. Menüpunkt TV



Bild 5

4.1 Navigieren in Kategorien :

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zwischen den Kategorien und drücken Sie auf die OK-Taste um zu betätigen.

4.2 Navigieren in der Senderliste :

Nachdem Sie ihre gewünschte Kategorie ausgewählt haben können Sie aus der Senderliste einen Sender auswählen und mit der OK-Taste bestätigen um diesen Sender zu öffnen.

4.3 Favoriten Hinzufügen :

Navigieren Sie auf die Sender, die Sie zu den Favoriten hinzufügen wollen und bewegen Sie den Cursor mit der Fernbedienung auf den Balken "Favorit Hinzufügen".

4.4 Senderliste öffnen während einer laufenden Übertragung:

Nachdem Sie ihren beliebigen Sender ausgesucht und geöffnet haben können Sie mit der OK Taste die Senderliste öffnen und sich in der Liste mit den Pfeiltasten bewegen.

Mit den Pfeiltasten ← → können Sie zwischen den verschiedenen Kategorien Wechseln. (siehe Bild 6)

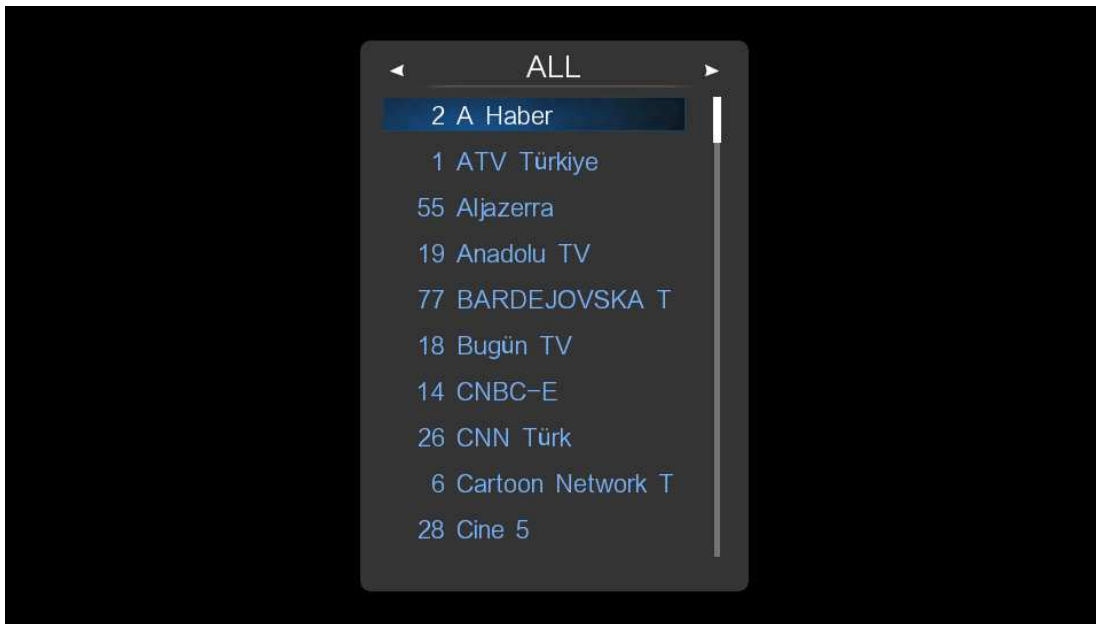


Bild 6

4.5 Verbindung zu einem Sender:

Die Verbindung zu einem Sender benötigt eine gewisse Zeit. Dabei gilt die Regel, je schneller Ihre Internetverbindung ist desto schnell baut sich Ihr Sender auf. Hier gilt die Regel: höhere Bandbreite = schnellerer Aufbau der Verbindung. (Siehe Bild 7)

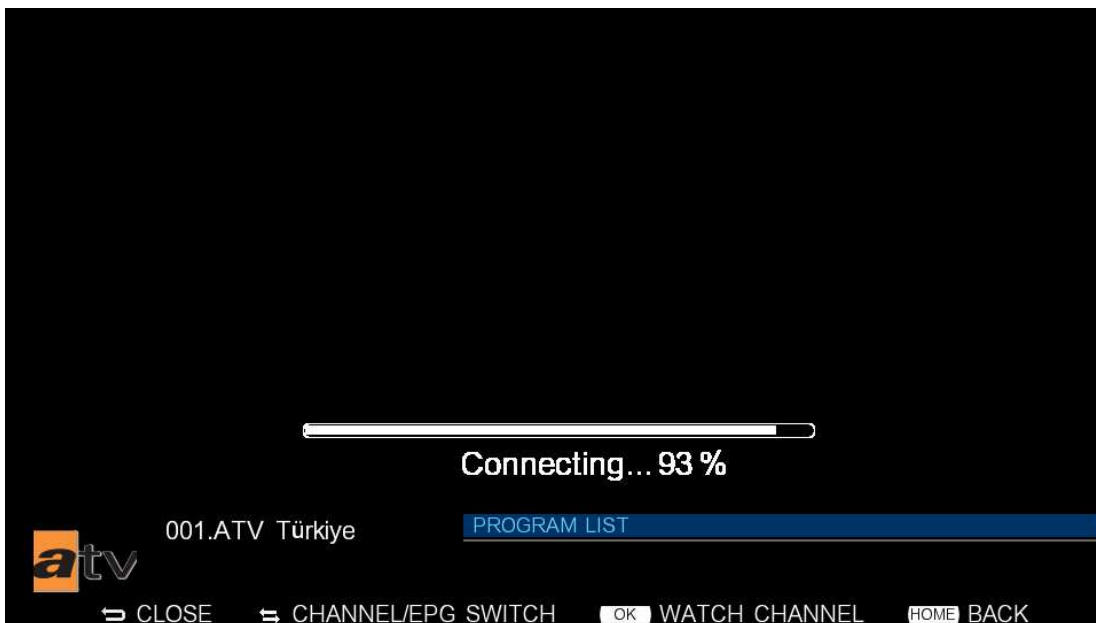


Bild 7

4.6 Aufnahme:

Wie in Bild 8 gezeigt können Sie mit der Blauen-Taste die Aufnahme Option öffnen. Wählen Sie bitte Datum , Aufnahmelänge sowie Uhrzeit um die gewünschte Sendung aufzunehmen.



Bild 8

5. Wetter Einstellung

Im Wetter Menü können Sie eine beliebige Stadt auswählen von der Sie das momentane Wetter wissen wollen, sodass im Hauptmenü ihre Wettersvorhersage für ihre favorisierte Stadt immer für Sie sichtbar ist.

5.1 Hinzufügen einer Stadt :

Um die gewünschte Stadt auszuwählen Drücken Sie auf die Grüne Taste um in das Menü zu gelangen (Siehe Figur 7)



Bild 9

5.2 Hinzufügen :

Drücken Sie auf Hinzufügen und Wählen Sie eine Stadt aus.

5.3 Löschen :

Drücken Sie auf löschen und wählen Sie die Stadt aus ,welche Sie löschen möchten.

5.4 Ihre Hauptstadt auswählen :

Um auf dem Hauptmenü ihre Hauptstadt anzuzeigen Drücken Sie auf „Standard Stadt“ und wählen Sie dann ihre Stadt aus.



Bild 10

6. Youtube

6.1 Video Suchen:

Navigieren Sie zu Search um Videos zu suchen. Drücken Sie auf OK und eine Tastatur wird sich öffnen um ihr Wunschvideo Namen eingeben zu können.

6.2 Video zu Favoriten :

Navigieren Sie auf das Video, welches Sie zu den Favoriten hinzufügen möchten und drücken Sie dann mit der Pfeiltaste nach rechts um auf das Favoriten Feld zu gelangen. Nun drücken Sie einfach auf OK um das Video zu ihren Favoriten Hinzuzufügen. ((siehe Bild 11))



Bild 11

7. Speed Test

Bandbreite Berechnen : Navigieren Sie im Hauptmenü auf Speed Test um ihre Bandbreite. Ausrechnen zu lassen.

Drücken Sie auf Start um den Test durchzuführen. (siehe Bild 12)

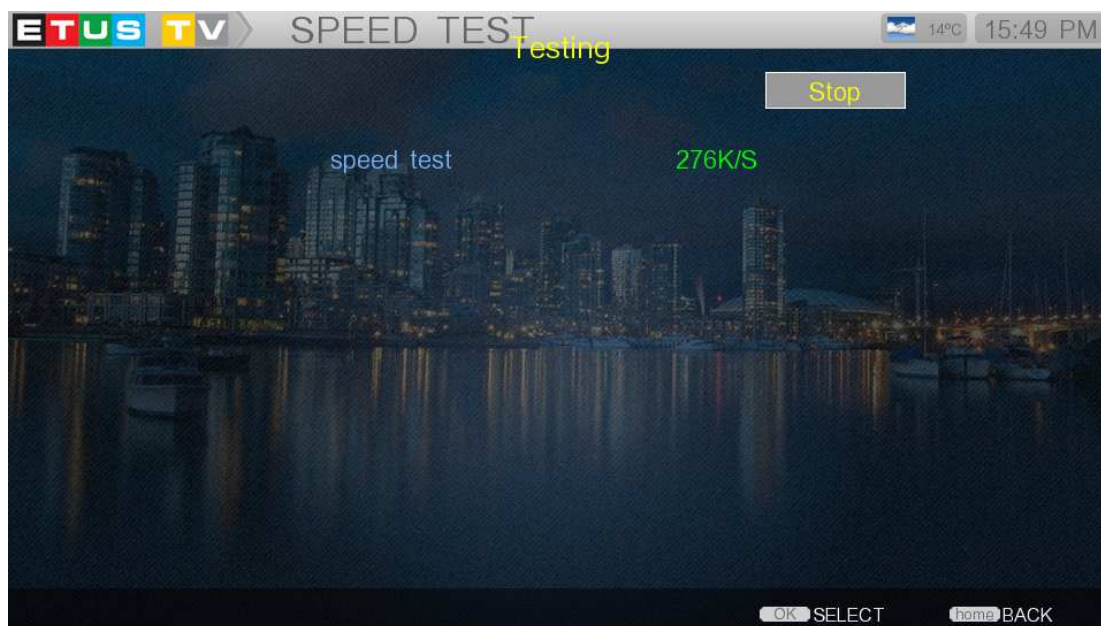


Bild 12

8. Radio

Um Radio Sender abspielen zu können navigieren Sie bitte im Hauptmenü auf das Menü Radio. Wählen Sie wie im TV Menü eine Kategorie und gehen Sie auf die Senderliste .

Mit der OK-Taste können Sie ihren beliebigen Radiosender öffnen. (siehe Bild13)



Bild 13

9. VOD (Video on Demand)

In diesem Menü können Sie Filme abspielen die Sie bei ETUS TV erwerben können. Sie können sich die Filme aussuchen die gerade Verfügbar sind.

9.1 Öffnen Eines Filmes:

Navigieren Sie auf das Cover des Filmes welches Sie sich ansehen wollen und bestätigen Sie mit der OK-Taste. (siehe Bild 14)

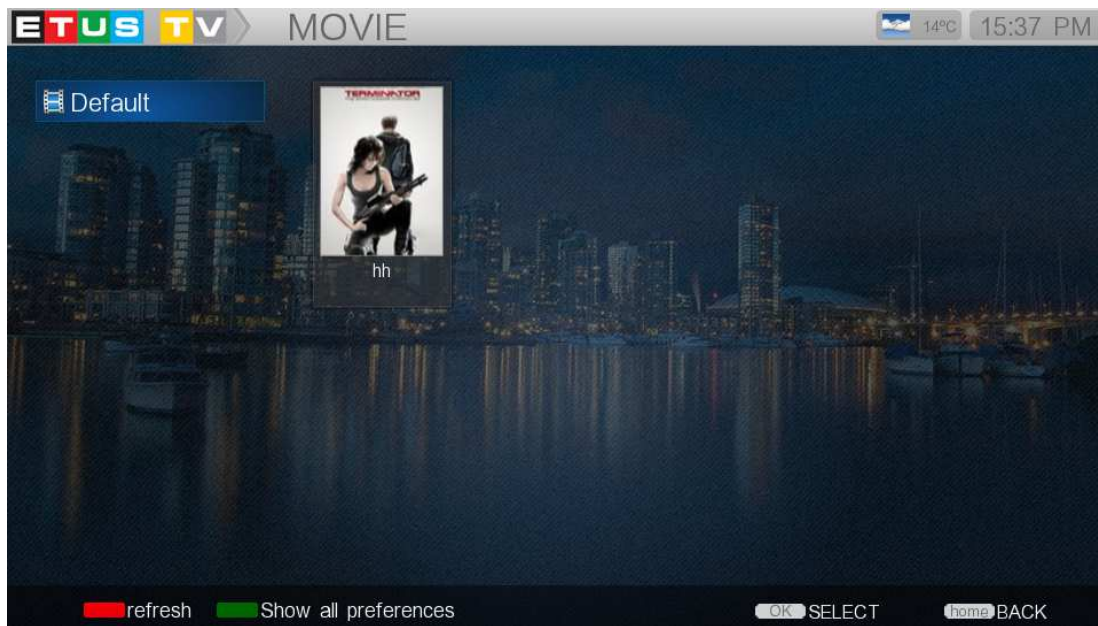


Bild 14

9.2 Film Abspielen:

Um den Film abzuspielen Drücken Sie auf die OK-Taste und der ausgewählte Film wird sich automatisch öffnen. Für die Beschreibung des Filmes können Sie die Grüne-Taste betätigen mit der Beschriftung „Beschreibung“. (siehe Bild 15)

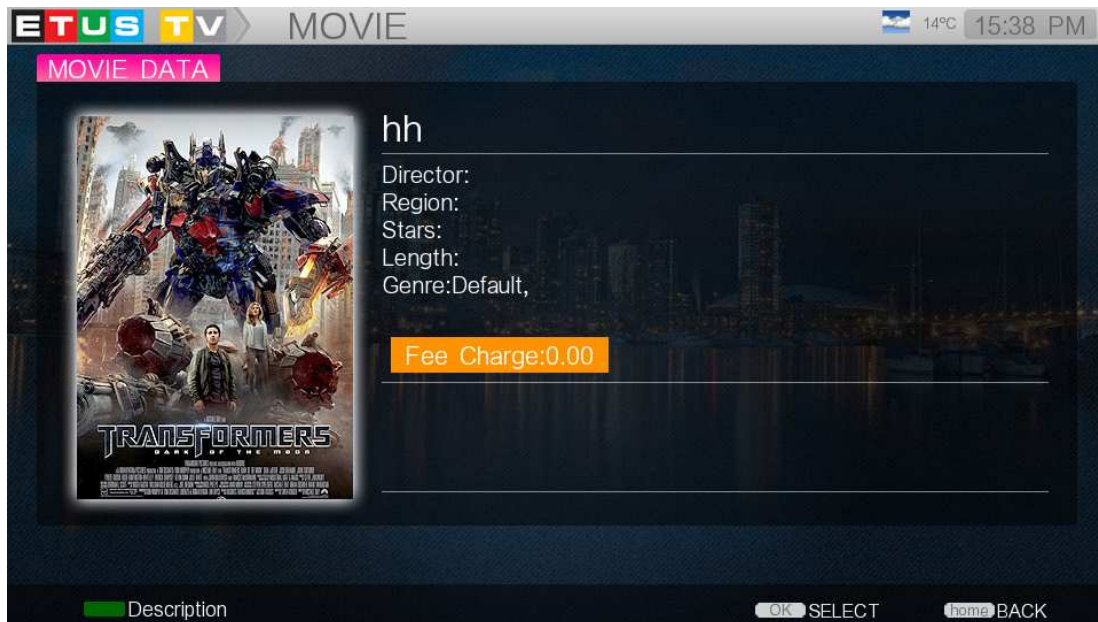


Bild 15

10. HDD

10.1 Navigieren:

Navigieren Sie im Hauptmenü auf HDD, um auf ihre Festplatte oder USB Stick zugreifen zu können. Hier können Sie verschiedene Dateien wie Jpeg, Mp3 , Avi sowie MKV Dateien aussuchen und abspielen.

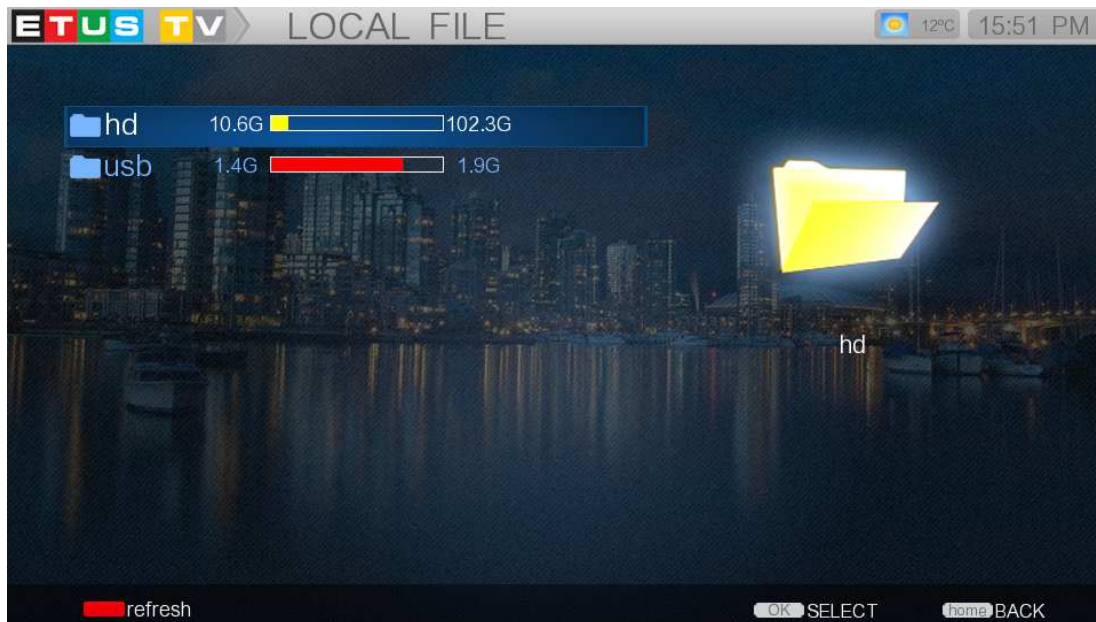


Bild 16

10.2 Abspielen von Dateien :

Mit den Pfeiltasten können Sie die gewünschte Datei auswählen und mit der OK-Taste bestätigen, um diese Datei zu öffnen. (siehe Bild 17)

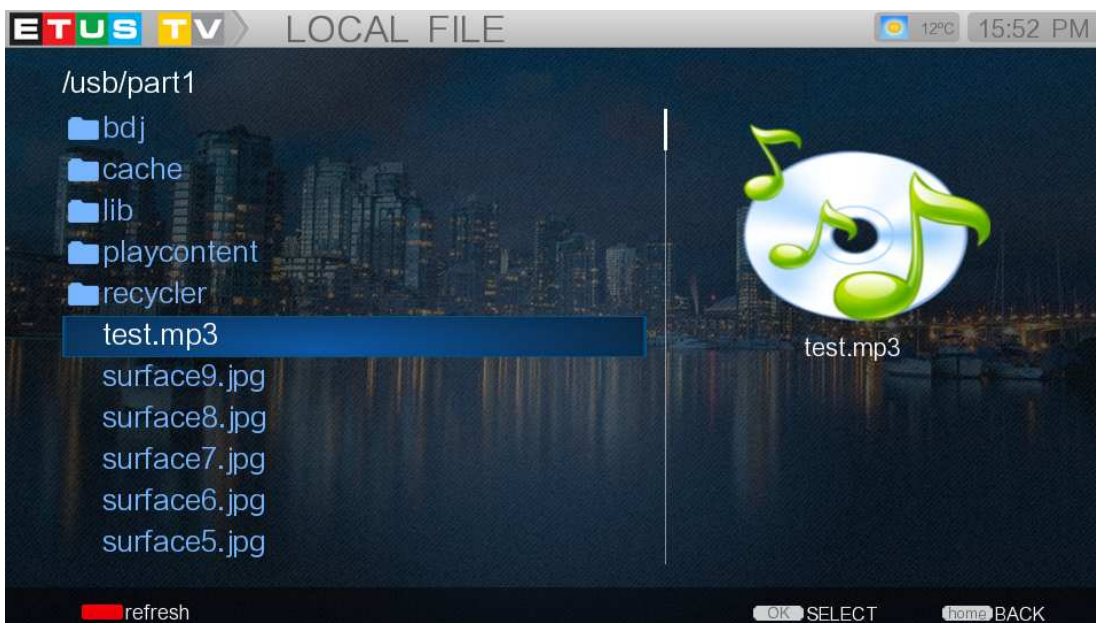


Bild 17

11. Aufnahme

11.1 Aktuelle Aufnahme Stoppen :

Wählen Sie die Sendung aus den Sie gerade Aufnehmen und drücken Sie auf die OK-Taste. Nach der Auswahl können Sie mit der gelben Taste die Aufnahme Stoppen.

11.2 Aufnahme Abspielen :

Öffnen Sie die Sendung die Sie anschauen möchten mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie diese mit der OK-Taste.

11.3 Vorspulen Pause/Play :

Sobald Sie die Datei geöffnet haben können Sie mit der Pfeiltaste nach oben die Vorspulfunktion öffnen. Nun halten Sie die Rechte Pfeiltaste → gedrückt, um die gewünschte Zeit zu erreichen und drücken Sie dann die OK-Taste um zu bestätigen.

11.4 Löschen einer Aufnahme :

Drücken Sie auf die die Grüne Taste um die Aufnahme zu löschen und Drücken Sie auf Bestätigen.

12. Spezifikation

FULL HD 1080P IPTV Hardware

SoC 500Mhz MIPS

DRAM 256MB DDR2

FLASH 256MB NAND

Hardware Codec MPEG1/2

MPEG4 (XVID4) MPEG4_Padding DIVX3(Msmpeg4)

VC1 WMV9

H264 AVS H261

MJPEG DVDSpu BDRLE

Software Codec FLV, RMVB, WMV8

Hardware Codec AC3 MPEG1(Layer 1,2,3) AAC DVDA PCM DTS

WMA WMAPRO EXAC ATX WMAPRO

DTSLBR Speech DRA FLAC

G711 VORBIS(Ogg)

Software Codec RMAUDIO

HDD SATA x1, support transfer rates up to 1.5Gb/s

SD/MMC x1

USB x1, support USB disk, optical driver, WIFI

Composite RCA x 1

Audio Stereo RCA x 1

YPbPr x1 , can use as component with convert cable

HDMI 1.3 x 1

DC JACK 12V x 1