


# Montageanleitung

## Aufdach-/Sparrenhalterung



Lieferumfang: (Liste unten)

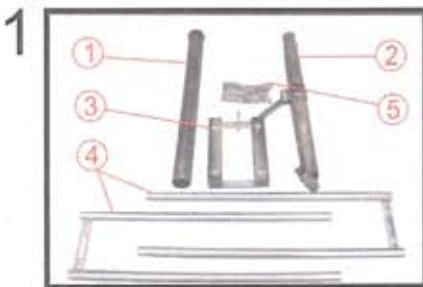

Verbindungsstück (3) und Mast (2) für Montage ausrichten



Querstrebe (4), Mittelrahmen (3) und Mast (2) zusammenstecken



Zweite Querstrebe einschieben




Halterung auf den Dachsparren ausrichten (A) und befestigen (B)




Zentrieren und fixieren des Verbindungsstückes



Senkrechtes Ausrichten des Mastes mit Wasserwaage

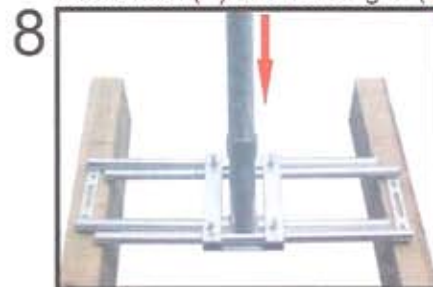

Mastteile zusammenstecken und befestigen

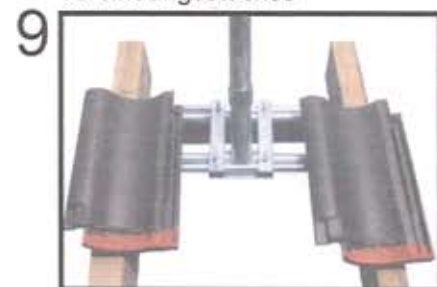

Das Dach kann wieder z. Bsp. mit Bleiziegel und Gummitülle eingedeckt werden

Zu Abbildung 1 :

1x - Mittelrahmen - Verbindungsstück (3)

2x - Rohrrahmen - Querstrebe (4)

1x - Mast mit Schelle (2)

1x - Mast mit Kappe (1)

1x - Polybeutel (5) - Inhalt:

1x - Strebe, Länge 114 mm

1x - Strebe, Länge 72 mm

4x - Schraube M 8x25

2x - Schraube M 8x20

1x - Schraube M 10x25

1x - Schraube M 10x40

2x - Mutter M 10

2x - Beilagscheibe 10,2 mm